Lavadora de Roupas
LBT12

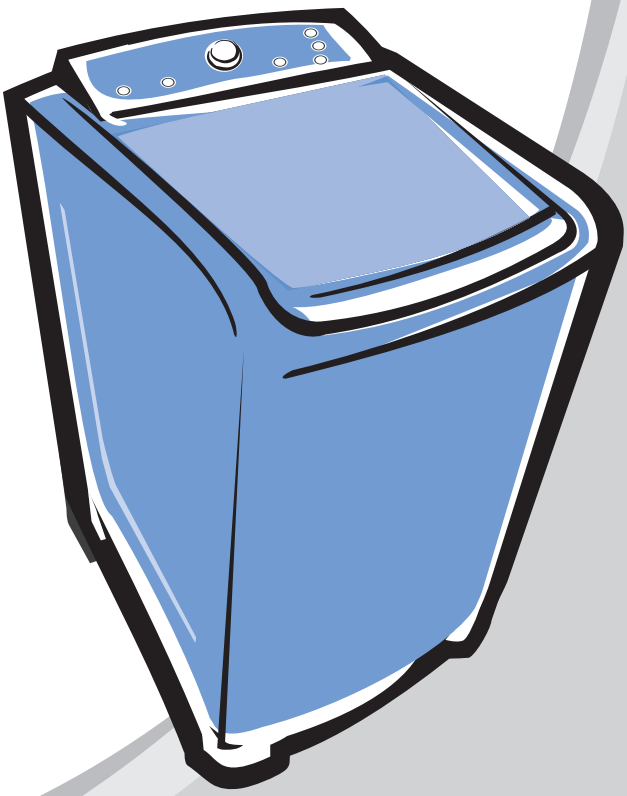

Manual de Instruções

Pensando em você

Electrolux

Manual do Usuário

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado de sua Lavadora. Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futuras referências. Em caso de qualquer dúvida, ligue gratuitamente para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 728 8778).

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 728 8778
Electrolux

Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Electrolux.

A etiqueta de identificação onde estão as informações do código, modelo, fabricante e outras, será utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux caso sua Lavadora necessite de reparo. Não retire-a do local onde está adesivada.

Consulte nosso site na Internet www.electrolux.com.br, nele você poderá encontrar informações sobre acessórios originais Electrolux, assim como informações de manuais e catálogos de toda a linha de produtos Electrolux.

Dicas Ambientais

O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às companhias de reciclagem.

Este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso deve ser entregue ao centro de coleta seletiva para reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos.

Índice

Segurança **02**
Descrição da Lavadora **03**
Instalação **05**
Como Usar **07**
Painel de Controle **08**
Programas de Lavagem **09**
Limpeza e Manutenção **10**
Solução de Problemas **11**
Dicas e Conselhos **14**
Símbolos Internacionais **15**
Diagrama Elétrico **16**
Especificações Técnicas **17**
Certificado de Garantia **18**

1. Segurança

1.1 Para Crianças

Evite acidentes. Após desembalar a Lavadora, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Não permita que a Lavadora seja manuseada por crianças, mesmo estando desligada.

1.2 Para o Usuário / Instalador

IMPORTANTE

- ***Desligue a Lavadora da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.***
- ***Nunca desligue a Lavadora da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.***
- ***Não altere o plugue de sua Lavadora.***
- ***Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico. Não tente consertá-lo, caso ocorram danos chame o Serviço Autorizado Electrolux a fim de evitar riscos.***
- ***Tenha cuidado para que a Lavadora não fique apoiada sobre o cabo elétrico.***
- ***É perigoso modificar as especificações ou características da Lavadora.***
- ***Nunca instale a lavadora sobre ralos de esgoto, pois a espuma que retorna dos mesmos pode danificar a Lavadora.***
- ***Nunca instale a lavadora sobre tapetes e carpetes.***

⚠ ATENÇÃO

Jamais deixe velas ou incensos acesos sobre a lavadora, sob risco de provocar incêndios.

1.3 Freio de Segurança

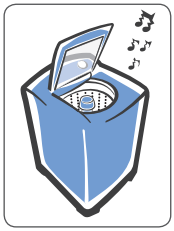

Se a tampa da lavadora for aberta durante a centrifugação, esta possui um dispositivo que interrompe seu funcionamento para evitar acidentes.

Caso a centrifugação seja interrompida haverá um forte estalo característico do freio.

2. Descrição da Lavadora

Peças

1. Painel de controle (ver pág. 8)
2. Gaveta distribuidora de sabão, amaciante e alvejante
3. Agitador (dentro da Lavadora)
4. Tampa
5. Cesto (dentro da Lavadora)
6. Pés niveladores (4)
7. Mangueira de entrada de água e filtro (já conectado à mangueira)
8. Mangueira de saída de água (atrás da Lavadora)
9. Curva plástica da mangueira de saída
10. Chave niveladora dos pés
11. Lava-tênis (4)
12. Porta-cadarço
13. Filtro pega fiapos
14. Tampa do filtro

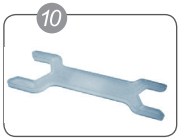

Sistema “Best-Cleaning”

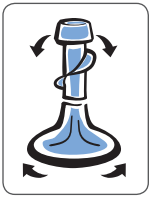

O agitador com dupla ação possui duas partes. A parte superior tem a função de empurrar as roupas para baixo e a parte inferior que efetivamente faz a lavagem da roupa. Durante a agitação o cesto eventualmente pode girar, dependendo do nível de água e da quantidade de roupa.

Sistema Automático Nível de Água

A lavadora coloca automaticamente a quantidade adequada de água de acordo com a quantidade de roupas que foi colocada no cesto.



Opção Molho Dinâmico Amaciante

Tem função de fazer com que suas roupas fiquem de molho na água do enxágue com amaciante (caso esteja usando) por mais 25 minutos.

Sistema “Turbo Secagem”

Tecnologia Electrolux que permite que suas roupas saiam menos úmidas da Lavadora do que numa centrifugação normal. Este sistema permite uma maior circulação de ar no cesto e aumenta o tempo de centrifugação.



Sistema Pega Fiapos

Tem a função de reter os fiapos que são eliminados das roupas durante a lavagem.

Opção “Passa-Fácil”

Permite que as roupas saiam menos amassadas da lavadora tornando mais fácil passá-las.

Opção Duplo Enxágue

Tem função de fazer com que a lavadora realize um enxágue adicional.

Sistema Lava Tênis

Prático e inovador acessório para ser acoplado nas pás inferiores do agitador de roupas, desenvolvido especialmente para lavagem de tênis, minimizando o desgaste causado pelo contato do tênis com o agitador de roupas.

Procedimento de lavagem:

1. Abrir a tampa e montar os acessórios no agitador de roupas da lavadora (ver Montagem do acessório lava tênis no agitador).

2. Retirar os cadarços dos tênis, colocando-os no "porta cadarço". Verifique se o "porta cadarço" está devidamente fechado. Não é necessário retirar a palmilha do tênis para a lavagem.

3. Colocar os tênis (no máximo dois pares por ciclo de lavagem) e o "porta cadarço" no cesto (conforme ilustração abaixo).

4. Colocar nível mínimo de sabão na gaveta.

5. Fechar a tampa.

6. Selecionar o programa Tênis no botão "Programas de Lavagem".

7. Ligar a lavadora. Não é necessário selecionar o nível de água. A lavadora fará isso automaticamente.

8. Após o término do ciclo de lavagem, retirar os tênis e o "porta cadarço". ***Sempre retirar os acessórios depois da lavagem de tênis (ver desmontagem do acessório lava tênis). Nunca utilizá-los para lavagem de roupas.***

A Electrolux não se responsabiliza por danos causados as roupas lavadas com o acessório lava tênis.

Montagem do Acessório Lava Tênis

1. Posicionar o acessório próximo aos rasgos do agitador (fig.1).

2. Apertar as travas do acessório e empurrá-las para dentro do agitador (fig.2).

3. Repetir as sequências 1 e 2 para todos os outros acessórios lava tênis

Para facilitar a montagem gire o agitador até a posição mais adequada (conforme figura 3).

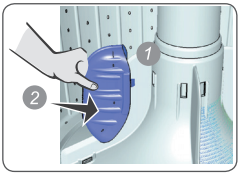

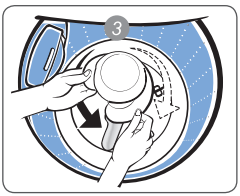

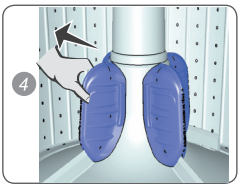

IMPORTANTE

Tenha certeza que o acessório ficou perfeitamente encaixado, segurando-o pelo meio e com movimentos suaves puxe-o para fora (fig.4). Este deverá apresentar total fixação no agitador, caso contrário o acessório poderá soltar durante o processo de lavagem, podendo danificar os tênis e/ou a lavadora.

Desmontagem do Acessório Lava Tênis

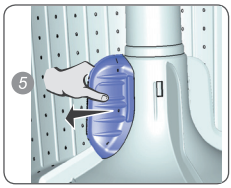

1. Apertar o acessório segurando-o pela região das travas e puxar para fora (fig.5).

2. Repetir o passo 1 para todos os outros acessórios lava tênis.

Para facilitar a desmontagem, gire o agitador até a posição mais adequada.

Recomendações

· Antes de colocar os tênis na lavadora, verifique as recomendações de lavagem descritas pelo fabricante do tênis.

· Retire do solado resíduos sólidos (pedras, barro, goma de mascar, etc.) antes de lavá-los na lavadora.

· Lavar no máximo dois pares de tênis por ciclo de lavagem.

· Nunca lavar roupas juntamente com tênis.

· Somente utilizar os acessórios para lavar tênis. Nunca utilizá-los para lavagem de roupa.

· Sempre utilizar os quatro acessórios lava tênis.

· Sempre retirar os cadarços dos tênis colocando-os no "porta cadarço" antes da lavagem evitando que estes enrolem no agitador. Verifique se o "porta cadarço" está devidamente fechado.

· Distribuir os tênis e o “porta-cadarço” no cesto.

· Sempre utilizar programa Tênis no botão ‘Programas de Lavagem” e nível mínimo de sabão na gaveta.

· Não utilizar alvejante e/ou amaciante para lavagem de tênis.

· Não é necessário retirar a palmilha do tênis para a lavagem.

· Não deverão ser lavados tênis com sola muito rígida, com travas ou encaixes (chuteiras ou sapatilhas para bicicletas), calçados de segurança (com biqueiras metálicas ou plásticas) ou qualquer tipo de calçado que possa comprometer a lavadora e seus acessórios, assim como danificar algum detalhe do próprio calçado.

3. Instalação

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar a sua Lavadora. Entre em contato com um dos Serviços Autorizados Electrolux, que está na relação encontrada junto a este Manual de Instruções. Por este serviço será cobrada uma taxa de instalação.

Esta instalação não compreende serviços de preparação do local (ex.: rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, alvenaria, esgoto, aterramento, tomadas, etc.), que são de responsabilidade do consumidor.

Retirada da Embalagem

Levante a Lavadora com a ajuda de outra pessoa, e remova a base da embalagem. Retire toda a embalagem antes de ligar a Lavadora.

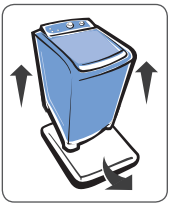

Escolher o Local

Evite instalar sua Lavadora embaixo de varais e locais expostos a chuva, goteiras ou excesso de umidade (ex. banheiro). Nunca jogue água no painel da sua Lavadora, pois isso poderá danificá-la.

Nivelamento

Certifique-se que a Lavadora está corretamente apoiada.

Encha-a com água no nível extra baixo e verifique se a água está acompanhando os furos do cesto em uma mesma linha.

Caso não esteja, regule os pés com o auxílio da chave que acompanha o produto (ver página 3).

Todos os pés devem estar apoiados no chão, isso evitará trepidações e barulhos.

Não utilize pés diferentes dos originais.

Instalação Elétrica

⚠ ATENÇÃO

Antes de ligar a sua Lavadora, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde a Lavadora será ligada é igual a tensão indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo elétrico).

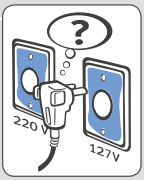

Existe uma proteção para evitar dano ao sistema elétrico da sua Lavadora.

Para Lavadora 127V: Se a sua Lavadora 127V for ligada na tensão diferente da etiqueta (220V) um sistema automático de reconhecimento da tensão fará com que a Lavadora não funcione, mas não causará nenhum dano ao sistema elétrico da Lavadora. Desconecte o plugue da tomada e verifique se a tensão está correta.

Para Lavadora 220V: Se a sua Lavadora 220V for ligada na tensão diferente da etiqueta (127V) a Lavadora apresentará um desempenho muito fraco, mas não causará nenhum dano ao sistema elétrico da Lavadora. Desconecte o plugue da tomada e verifique se a tensão está correta.

⚠ ATENÇÃO

Ligue sua Lavadora a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim).
Não use adaptadores.

Fio Terra

Sua lavadora possui um fio terra (verde ou verde/amarelo) próximo ao cabo elétrico. Este fio terra deve ser conectado a um cabo terra eficiente.

Não ligue o fio terra em torneiras, canos de água, tubulações elétricas ou de gás ou ao fio neutro da rede. Siga as normas ABNT, NBR 5410 - Seção aterramento.

Para sua segurança solicite a um eletricista que instale o cabo terra ao lado da tomada de sua residência (caso não exista).

Disjuntores

É obrigatória a instalação de disjuntores exclusivos para a Lavadora.

Em caso de dúvida com relação ao sistema elétrico de sua residência, consulte a concessionária de energia elétrica.

Tensão 127V

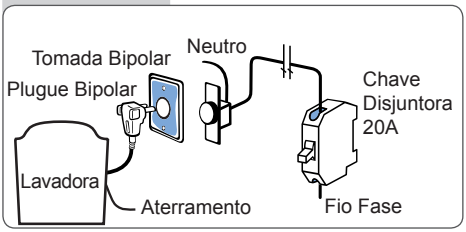

Para a Lavadora 127V, utilize um disjuntor de 20A na fase.

Tensão 220V

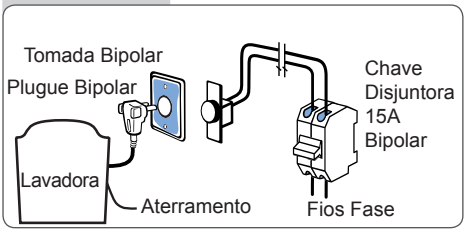

Para a Lavadora 220V (entre duas fases), utilize um disjuntor bipolar de 15A.

Tensão 220V - Monofásico

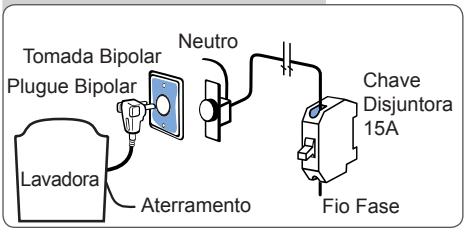

Algumas regiões possuem 220V entre fase e neutro. Neste caso, utilize um disjuntor de 15A na fase.

Instalação Hidráulica

Mangueira de Entrada de Água 1º

Encaixe a ponta da mangueira que vem solta na torneira, de maneira que fique bem rosqueada 2º

Abra a torneira e verifique se não há vazamentos.

É obrigatório o uso de torneira de entrada da água com rosca 3/4" (14Fpp - 14 Fios por polegada).

Nunca instale a lavadora em torneira de água quente.

O uso de torneiras de baixa qualidade irá danificar a mangueira da sua lavadora causando vazamento de água.

IMPORTANTE

A mangueira é fornecida com um filtro que dificulta a entrada de sujeira que possa vir através da rede de abastecimento de água. A lavadora em hipótese alguma deve ser utilizada sem o filtro sob o risco de danos ao produto e perda da garantia.

Utilize a mangueira que acompanha o produto. Não use mangueiras velhas.

Mangueira de Saída de Água 3º

Posicione a mangueira na saída de esgoto ou na borda do tanque 4º com altura máxima de 140cm e mínima de 90cm, para o perfeito funcionamento de sua Lavadora;

Na saída de esgoto, coloque a mangueira dentro do tubo em no máximo 20cm.

Quando colocar a mangueira na borda do tanque, certifique-se que a ponta da mangueira não fique submersa em água do tanque, pois a água poderá retornar para dentro da lavadora.

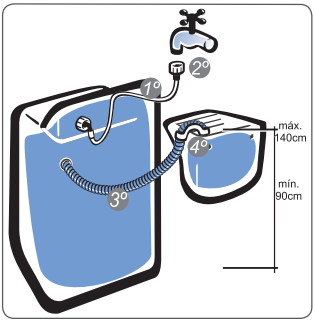

Nunca emende a mangueira de saída de água em outra mangueira para aumentar o comprimento, pois poderá danificar o sistema interno de saída de água.

Obs.: A pressão de entrada de água deve estar entre 2,4 e 81 metros de coluna d'água (0,02 - 0,8 MPa). Caso a pressão da água de sua residência seja maior, use redutor de pressão.

Em alguns locais é possível que a água seja fornecida suja. Neste caso instale um filtro de passagem de água na torneira para evitar manchas na roupa.

Este filtro pode ser adquirido na Rede Nacional de Serviço Autorizado Electrolux.

4. Como Usar

Para melhor desempenho de sua lavadora, siga as instruções abaixo.

1º Separe as roupas brancas das coloridas e por tipo de tecido. Desdobre as roupas e coloque-as peça por peça em "montinhos", distribuindo-as de maneira uniforme ao redor do agitador, cuidando para não enrolar as roupas no agitador. Peças pesadas e volumosas deverão ser colocadas primeiro de forma que fiquem embaixo (ver peso das roupas na pág.15).

2º Coloque o sabão na gaveta distribuidora. Use sempre sabão de boa qualidade e não ultrapasse a quantidade recomendada, para não causar danos na sua Lavadora e evitar manchas na roupa. Veja a quantidade recomendada na tabela:

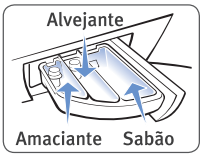

Quant. de roupa	Nível de água	Quant. de sabão
Edredon	Edredon	Mín.
até 12 kg	Alto ou Automático	Máx.
até 5 kg	Médio ou Automático	Méd.
até 2,0 kg	Baixo/Tênis ou Automático	Mín.
até 1,0 kg	Extra Baixo	Mín.
Lava-tênis	Baixo/Tênis	Mín.

3º ***Amaciante:*** Coloque o amaciante até a indicação de MAX na gaveta. Caso este nível seja ultrapassado o amaciante sairá antes do tempo adequado podendo causar manchas na roupa. Use sempre amaciante de boa qualidade e na quantidade recomendada.
É recomendável a diluição do amaciante com um pouco de água antes de abastecer o recipiente.

4º ***Alvejante (somente líquido):*** Coloque o alvejante até a indicação de MAX na gaveta. Caso este nível seja ultrapassado o alvejante sairá antes do tempo adequado podendo causar manchas na roupa. Use alvejante adequado ao tipo de roupa. É recomendável o uso de alvejante somente para roupas brancas. Para roupas coloridas deve se usar alvejante especial, alvejante comum pode manchá-las.

5º Selecione no botão "Programas de Lavagem" o tipo de programa que deseja executar de acordo com a roupa a ser lavada. Este botão pode ser girado para qualquer lado.

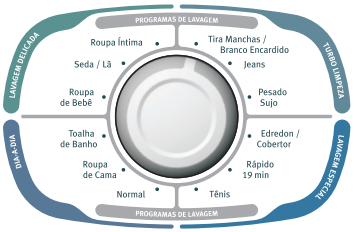

6º Ligue a Lavadora tocando na tecla "LIGA DESLIGA". Uma luz azul acenderá (em volta do símbolo) indicando que a lavadora está ligada.

7º Se desejar, utilize as opções de lavagem tocando na tecla:
- Passa Fácil;
- Duplo Enxágue;
- Molho Dinâmico Amaciante.

As opções são independentes, você pode utilizar a combinação que desejar.

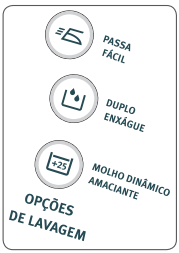

8º Se desejar, utilize a opção "Turbo Secagem". Ao apertar a tecla "Turbo Secagem" a mesma abrirá e permanecerá levantada indicando que a função está acionada. Importante: NÃO PUXAR A TAMPA PARA FORA/CIMA.

9º Caso queira modificar as etapas de lavagem toque na tecla "Avança Etapas de Lavagem" até que a indicação luminosa esteja na posição desejada.

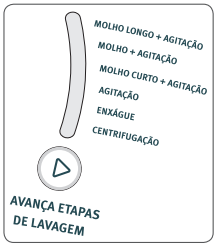

10º Caso queira escolher o nível de água manualmente, toque na tecla "Níveis de Água" até que seja selecionado o nível desejado. Se estiver utilizando o nível automático, durante a seleção do nível de água, a luz azul indicativa de nível automático ficará piscando. Quando o processo estiver finalizado a luz permanecerá acesa. Para o programa "Tênis" o nível de água não pode ser alterado, só funcionará o nível "Baixo / Tênis".

Para o programa “Edredon” já é selecionado automaticamente o nível “Edredon”.

11⁰ Aguarde 5 segundos e a Lavadora começará a funcionar. Ao final de cada programa a Lavadora desligará automaticamente e a luz azul em volta da tecla “LIGA DESLIGA” ficará apagada.

Durante o funcionamento é normal:
- O cesto dar pequenos giros durante o enchimento da lavadora.

Depois de pressionada a tecla Liga Desliga a programação ainda poderá ser alterada. Se desejar mude o nível de água, o programa de lavagem ou as etapas de lavagem. Após isto aguarde 5 segundos para que a lavadora inicie novamente a lavagem. Caso queira utilizar a função "Turbo Secagem" pressione a tampa "Turbo Secagem"Essa função pode ser acionada no início do ciclo ou até o final do enxágue.

5. Painel de Controle

Botão Programas de Lavagem
Gire este botão para escolher o programa desejado, de acordo com o tipo de roupa e o tipo de lavagem desejada.

Luzes Etapas de lavagem
Serve para indicar qual etapa de lavagem a Lavadora está executando.

Tecla Avança Etapas de Lavagem
Toque na tecla para selecionar as etapas de lavagem. A luz azul indicará a etapa selecionada.

Tecla Passa Fácil
Toque na tecla para selecionar essa função. A luz azul (ao redor do símbolo) acenderá. Para desativar esta função toque novamente a tecla. A luz azul apagará.

Tecla Duplo Enxágue
Toque na tecla para selecionar esta função. A luz azul (ao redor do símbolo) acenderá. Para desativar esta função toque novamente a tecla. A luz azul apagará.

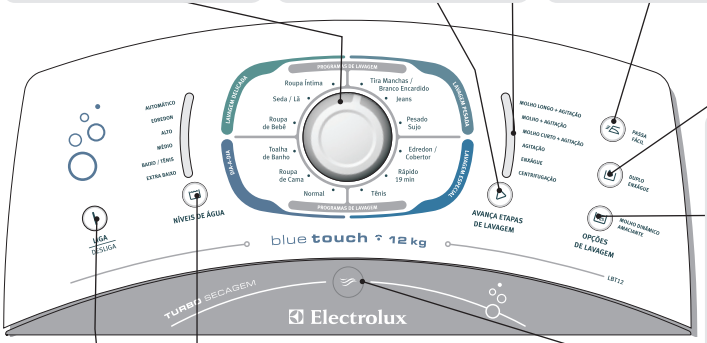

Tecla Molho Dinâmico Amaciante
Toque nesta tecla para deixar suas roupas de molho na água do enxágue com amaciante (caso esteja usando) por mais 25 minutos. Após esse tempo ela finaliza o processo automaticamente. A luz azul (ao redor do símbolo) acesa indica que a função está acionada.

Tecla Liga Desliga
Toque na tecla para ligar a Lavadora. A luz azul (ao redor do símbolo) acenderá. Para desligar toque novamente a tecla. A luz azul apagará.

Tecla Níveis de Água
Se desejar alterar o nível de água, toque na tecla até que a luz azul indique o nível desejado.

Tecla Turbo Secagem
Pressione esta tecla no local indicado se quiser o máximo de eficiência na centrifugação. Para desacionar esta função pressione novamente para fechar a tecla. Não use essa função se tiver escolhido a função Passa Fácil.

6. Programas de Lavagem

Quando for selecionado um “Programa de Lavagem” a lavadora escolherá a Etapa de Lavagem mais adequada automaticamente. Neste caso o tempo aproximado de duração de cada programa será conforme indicado na figura abaixo:

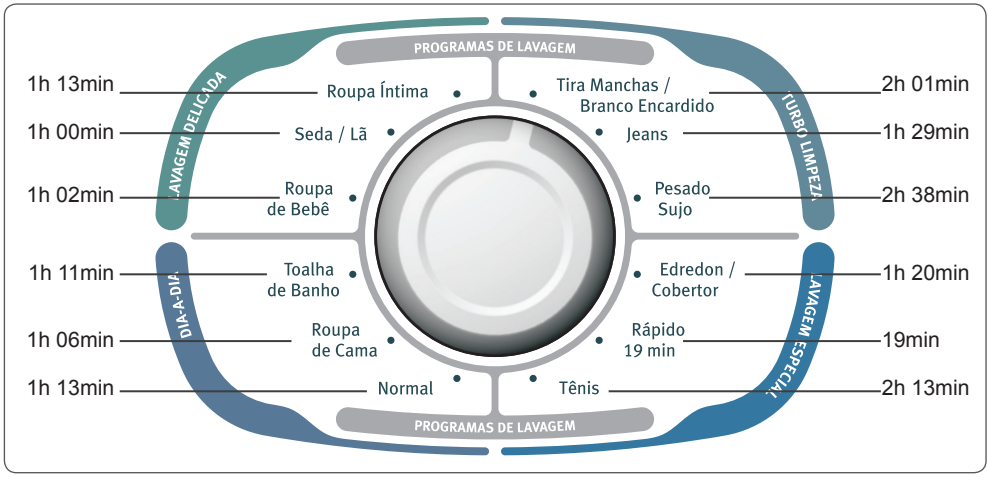

⚠ ATENÇÃO

No tempo de duração dos programas não foi considerado o tempo necessário para encher a lavadora, pois este tempo depende da pressão de entrada de água da residência.

No tempo de duração dos programas não está considerada a tecla "DUPLO ENXÁGUE" acionada, com exceção do programa "Tênis" que realiza dois enxágues. Para os demais programas, caso essa tecla seja acionada (luz azul ao redor do símbolo) o tempo de duração do programa será um pouco maior que o indicado acima.

No tempo de duração do programa "Rápido 19min" está considerado o nível extra baixo de água, sem duplo enxágue, sem molho dinâmico/amaciante, sem turbo secagem e sem passa fácil.

Se o Sistema "TURBO SECAGEM" estiver acionado o tempo total do programa aumenta em até 8 minutos. Este aumento de tempo varia de acordo com o programa escolhido.

Se a tecla "PASSA FÁCIL" estiver acionada o tempo total diminui alguns minutos. Esta diminuição de tempo varia de acordo com o programa escolhido.

A opção Duplo Enxágue não pode ser desacionada no programa Tênis.

7. Limpeza e Manutenção

7.1 Parte Interna

Faça a limpeza da parte interna da lavadora pelo menos a cada três meses.

Coloque 1 litro de alvejante (água sanitária) dentro do cesto. Selecione o nível de água "Edredon" e programa “Tira Manchas / Branco Encardido”.

Deixe a Lavadora completar o ciclo para garantir a total remoção do alvejante.

Esta limpeza deve ser feita para evitar manchas nas roupas, causadas por resíduos acumulados na Lavadora em função do uso excessivo de sabão e amaciante.

7.2 Filtro Pega Fiapos

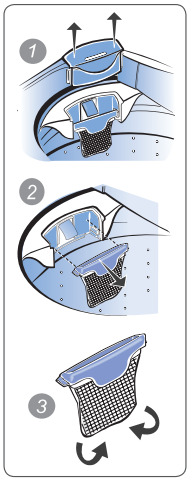

O filtro pega fiapos tem como função reter os fiapos que são eliminados das roupas durante a lavagem.

Para a conservação e eficiência deste filtro, recomenda-se que ele seja limpo após cada ciclo de lavagem.

Para limpeza do filtro puxe a tampa para cima, até que desencaixe (fig.1).

Em seguida puxe o filtro na direção do agitador (fig.2).

Vire a tela para o lado avesso e remova os fiapos, em seguida lave-a em água corrente (fig.3).

Volte a tela para o lado correto. Encaixe o filtro no seu alojamento, garantindo que está devidamente posicionado. Coloque a tampa na guia e a encaixe até o final.

Recomendações:

Ao término de cada ciclo de lavagem, limpe o filtro. O acúmulo de fiapos no filtro pode causar o entupimento da malha, causando o transbordamento dos fiapos retidos para dentro do cesto da lavadora.

Para limpeza do filtro use apenas água corrente. Não utilize produtos de limpeza nem escovas que possam comprometer a malha do filtro.

Durante a lavagem de roupas coloridas, pode ocorrer a liberação de corantes, tingindo a malha do filtro.

7.3 Gaveta

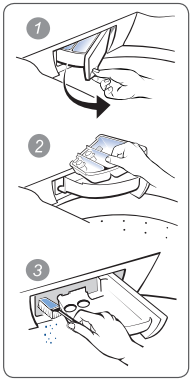

Para a limpar a gaveta da Lavadora, proceda da seguinte maneira:

1. Abra a gaveta totalmente.

2. Remova o dispenser de dentro da gaveta distribuidora e lave-o.

3. Se houver necessidade, a parte interna também pode ser limpa com o auxílio de uma escova pequena .

As peças da gaveta podem ser limpas utilizando água, sabão, um pano ou escova pequena para remover os resíduos.

7.4 Filtro de Água

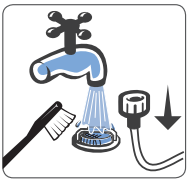

Feche a entrada de água. Desconecte a extremidade da mangueira da torneira. Limpe o filtro com um jato de água e se houver dificuldades na remoção das impurezas utilize uma pequena escova. Este procedimento deve ser feito periodicamente para evitar o entupimento do filtro. Caso o filtro esteja danificado e necessite substituição entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux. ***Não esqueça de recolocar o filtro, conectar a mangueira e abrir novamente a torneira.***

A lavadora não deve ser utilizada sem o filtro, sob o risco de danos ao produto e perda da garantia.

7.5 Vidro da Tampa

Após cada lavagem, limpe com um pano macio e úmido.

7.6 Parte Externa

Limpe com água morna e sabão neutro. Após a limpeza, seque com um pano macio.

Para evitar acionamentos acidentais, durante a limpeza é recomendável retirar o plugue da tomada.

⚠ ATENÇÃO

Jamais limpe sua Lavadora com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes, produtos químicos ou abrasivos como detergentes, ácidos ou vinagres.

8. Solução de Problemas

Assistência ao Consumidor

Caso o sua Lavadora de Roupas apresente algum problema de funcionamento, verifique as prováveis causas e correções. Caso as correções sugeridas não sejam suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que está à sua disposição.

	Prováveis Causas	Correções
Se a Lavadora não Funciona	O botão "Programas de lavagem" não está posicionado corretamente.	Posicione o botão no programa escolhido.
	A tecla Liga Desliga não está acesa.	Toque na tecla e aguarde por 5 segundos.
	A Lavadora está na etapa do molho.	Aguarde o término do molho.
	O plugue não está devidamente conectado na tomada elétrica.	Verifique o plugue e a tomada em que a Lavadora está ligada.
	O circuito elétrico (tomada, cabos, disjuntores) está em más condições.	Verifique o circuito elétrico, e se necessário, chame um eletricista.
	Falta de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia.
	A tampa da Lavadora está aberta.	Feche a tampa.
	Foi usado adaptador para tomada ou extensão.	Não utilize adaptador, troque a tomada. Não utilize extensão.
	A tensão da rede está baixa.	Chame um eletricista para verificar a tensão da rede de sua residência.
	A tensão está errada.	Verifique a tensão correta para a sua Lavadora.
Se a Agitação está Lenta	Um dos programas de lavagem delicada foi selecionado.	Durante a lavagem delicada a agitação é mais lenta para não danificar a roupa. Não requer correção.
Se a Lavadora não Drena / não Centrifuga	A mangueira de saída de água está alta demais.	Posicione a mangueira a uma altura máxima de 140cm.
	A mangueira de saída está com a ponta submersa em água.	Não deixe a ponta da mangueira de saída ficar submersa quando o tanque estiver cheio.
	A tampa da Lavadora está aberta.	Feche a tampa.
	A mangueira de saída de água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
Se a Lavadora Apresenta Vibrações / Ruídos	A Lavadora não está nivelada.	Nivele a Lavadora.
	A Lavadora está encostada na parede ou em algum móvel.	Desencoste a Lavadora.
	A roupa está mal distribuída no cesto.	Distribua bem as roupas e não enrole-as no agitador.
	A base de embalagem não foi retirada.	Retire toda a embalagem.
	A centrifugação foi interrompida.	O freio de segurança de sua Lavadora foi acionado para evitar acidentes (ver pág. 02).
	Ruídos durante a lavagem.	Sistema de freio da Lavadora que durante o acionamento produz alguns estalos normais.
	Ruídos durante centrifugação.	A bomba de drenagem fica ligada causando um ruído característico que é normal.
	Ruídos durante o início da centrifugação.	É normal ocorrer em alguns casos o contato interno entre o cesto e a lateral da lavadora. Isso não afeta o funcionamento da lavadora.

	Prováveis Causas	Correções
Se a Lavadora Enche e Drena ao Mesmo Tempo	Foi colocada mais que 20 cm da mangueira na saída de esgoto. A mangueira de saída de água foi emendada. A mangueira de saída de água está baixa demais.	Coloque no máximo 20 cm da mangueira na saída de esgoto. A mangueira de saída de água não pode ser emendada. Verifique a instalação hidráulica da residência. Posicione a mangueira de saída de água a uma altura mínima de 90cm.
Barulho de água dentro da Lavadora	Sistema de balanceamento.	É normal, pois sua lavadora possui um sistema de balanceamento com um líquido que fica dentro do cesto. Este líquido foi especialmente desenvolvido para não causar danos à sua Lavadora.
A Água não Entra na Lavadora	A torneira está fechada. O filtro da mangueira de entrada de água está entupido. Não sai água da torneira. A Mangueira de Entrada de Água está dobrada ou estrangulada.	Abra a torneira para que entre água. Limpe o filtro. Verifique o sistema hidráulico da residência. Desobstrua a mangueira.
Se o Amaciante/ Alvejante Sai Fora de Hora	O nível máximo foi ultrapassado.	Não ultrapasse o nível máximo da gaveta.
Se o Amaciante Não Sai	Amaciante muito viscoso (grosso).	Dilua o amaciante com um pouco de água.
Se a Roupa Fica Manchada	A quantidade de amaciante e/ou sabão está excessiva. A água da residência está suja. A limpeza da parte interna da Lavadora não foi feita. Foram misturadas roupas com tipos e cores de tecido muito diferentes A roupa não é adequada para lavar na máquina.	Use a quantidade recomendada na pág. 7. Instale um filtro na torneira. Limpe a Lavadora conforme recomendações. Separe as roupas de acordo com o tipo de cor do tecido conforme Dicas e Conselhos. Observe as instruções na etiqueta da roupa. Ver também Simbolos Internacionais da pág. 15.
Se Existem Fiapos na Roupa	Foram misturadas roupas de diferentes tecidos.	Separe as roupas conforme a tabela de programas indicada no painel, ou, conforme Dicas e Conselhos.
Se o Cesto abaixa	Sistema de suspensão da Lavadora	É normal que o cesto abaixe quando cheio de água e roupa.
Se o Cesto não Gira	Funcionamento do Sistema “Best Cleaning”.	Ver explicação pág. 03.

	Prováveis Causas	Correções
Se a luz azul das opções de lavagem não acende e a tecla emite um sinal sonoro intermitente quando acionada	A opção de lavagem selecionada não é permitida para esse programa de lavagem, por exemplo: - programa **Tênis** + opção **Passa Fácil** A etapa de lavagem está no Enxágue.	Não acione essa opção de lavagem para esse programa. Não é permitido acionar nenhuma opção de lavagem quando a lavadora já está na etapa Enxágue.
Se a luz azul das opções de lavagem não apaga e a tecla emite um sinal sonoro intermitente quando acionada	A opção de lavagem selecionada é obrigatória para esse programa de lavagem e não pode ser desacionada, por exemplo: - programa **Tênis** + opção **Duplo Enxágue**.	Não é permitido desacionar essa opção de lavagem para esse programa.

9. Dicas e Conselhos

- Procure sempre olhar as recomendações de lavagem da etiqueta das roupas antes de lavá-las, para que as mesmas não sejam danificadas.
- Roupas brancas e coloridas devem ser lavadas separadamente para evitar transferência de corantes entre as peças, manchando-as.
- Para verificar se a roupa desbota, umedeça uma parte da roupa, coloque um pedaço de tecido branco sobre a área umedecida e passe com ferro quente. Se a cor do tecido manchar o tecido branco, ela desbota.
- Lave somente tecidos que permitam o uso em lavadoras seguindo as instruções indicadas nas etiquetas das roupas.
- Para roupas de lã, utilize somente o programa indicado na sua lavadora.
- Não use alvejante em roupas de lã, seda, couro e lycra-elastano, para não danificá-las.
- Lave separadamente roupas de algodão e linho, das roupas de material sintético (nylon, elastano...), pois cada tipo de tecido requer uma lavagem diferente.
- Não use produtos químicos próprios para lavagem a seco.
- Não utilize a Lavadora para engomar roupas.
- Quando se ausentar da residência por um período prolongado, recomenda-se desligar a lavadora da tomada e fechar a torneira de entrada de água.
- Para obter melhor performance da lavadora e evitar danos às roupas, é recomendado que sempre coloque as roupas pesadas e/ou volumosas embaixo.

Eliminação de Manchas

É possível que determinadas manchas não sejam eliminadas com água e sabão. Aconselhamos, portanto, cuidados especiais antes da lavagem.

- Sangue: Enxágüe com água fria, aplique água oxigenada (volume 10) sobre a mancha e lave normalmente.
- Gordura: Aplique talco sobre a mancha, espere alguns minutos, retire o excesso de talco e lave normalmente.
- Ferrugem: Aplique mistura de sal e limão ou produto específico contra ferrugem, deixe agir por alguns minutos e lave normalmente. Nas manchas antigas, a estrutura do tecido pode ter sido atacada e rasgar mais facilmente.
- Mofo: Para roupas brancas resistentes a cloro, lave com alvejante. Para roupas coloridas e não resistentes a cloro, lave a região manchada com leite.
- Tinta esferográfica: Coloque a região manchada sobre tecido absorvente, umedeça com acetona (exceto em seda artificial) ou álcool, esfregue com escova e lave normalmente.
- Batom: Aplique acetona (exceto em seda artificial) ou álcool sobre a mancha, deixe agir por alguns minutos e lave normalmente.

Protegendo o Meio Ambiente

Se tiver que lavar uma quantidade menor de roupas coloque somente a quantidade adequada de água usando a tecla “Níveis de Água”.

Aproveite a água da lavagem e enxágue para outros serviços de limpeza como em pisos e calçadas. Para isto basta direcionar a mangueira da saída de água para o tanque deixando-o fechado.

Evite colocar sabão em demasia para não ter que repetir o enxágue desnecessariamente.

⚠ ATENÇÃO

- Retire os objetos dos bolsos (pregos, palitos, alfinetes, clips, parafusos, moedas, etc.) Eles podem causar sérios danos a Lavadora e às roupas, podendo ocasionar a perda da garantia;

- Coloque pequenas peças dentro de fronhas ou sacos apropriados, para não danificá-las;

- Feche os botões de pressão e zíperes para que não estraguem e não prendam em outras roupas;

- Reforce ou retire os botões frouxos;

- É recomendável não lavar as roupas e cobertores de animais domésticos, pois o excesso de pelos pode danificar a lavadora;

- É recomendável cerzir ou remendar as peças esgarçadas, para que não estraguem;

- Para lavar cortinas, amarre a parte que contém os rodízios e/ou ganchos dentro de um saco próprio para a lavagem de roupas, eliminando assim a necessidade de retirá-los.

Peso das Roupas

Esta capacidade refere-se a uma carga padrão de 12,0kg, composta por lençóis, fronhas e toalhas 100% algodão, cuja composição, dimensão e gramatura são especificados no Regulamento Específico Para Uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - RESP/005-LAV.

A tabela de peso das roupas é orientativa. Para um bom desempenho do seu produto o volume das roupas deve ser considerado, prevalecendo sobre o peso das roupas. Por exemplo, artigos com enchimento de espuma, tecidos sintéticos e edredon podem estar abaixo do limite da capacidade, mas o volume é maior que a capacidade do cesto e não permite o acomodamento de 12,0kg desse tipo de roupa.

Por outro lado, tecidos pesados (exemplo: calças jeans, toalhas de banho) que ficam compactados dentro do cesto da lavadora podem prejudicar a performance de lavagem.

Tabela de Peso das Roupas

Peso orientativo de roupa seca

Tipo de Roupa	*Peso (g)*
Fralda	50
Roupas íntimas	50
Camiseta	150
Camisa	250
Calça de Brim/Jeans	800
Calça de Brim/Jeans Infantil	400
Conjunto Moleton Adulto	700
Conjunto Moleton Infantil	500
Pijama	400
Fronha	120
Lençol de Solteiro	500
Lençol de Casal	800
Colcha de Solteiro	1.000
Colcha de Casal	1.300
Toalha de Rosto	200
Toalha de Banho	500
Toalha de Mesa	500
Pano de Prato	80
Edredon Solteiro	900
Edredon Casal	1.800

10. Símbolos Internacionais

Estes símbolos são apresentados nas etiquetas das roupas, com o objetivo de ajudar a selecionar a melhor maneira de tratá-las.

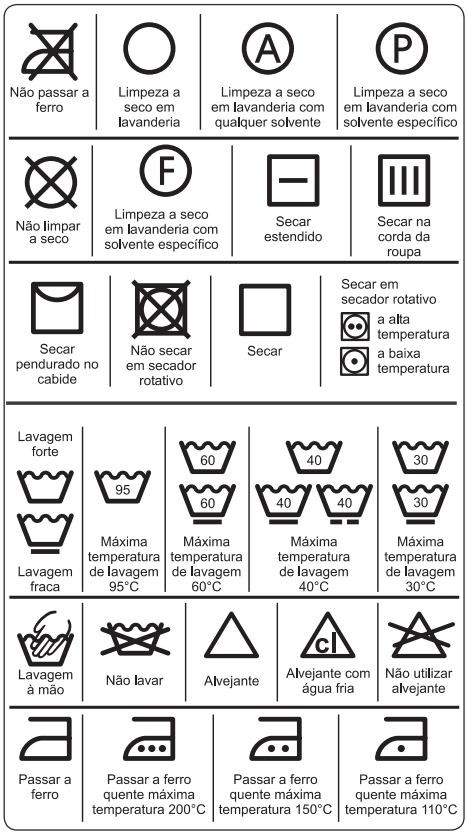

11. Diagrama Elétrico

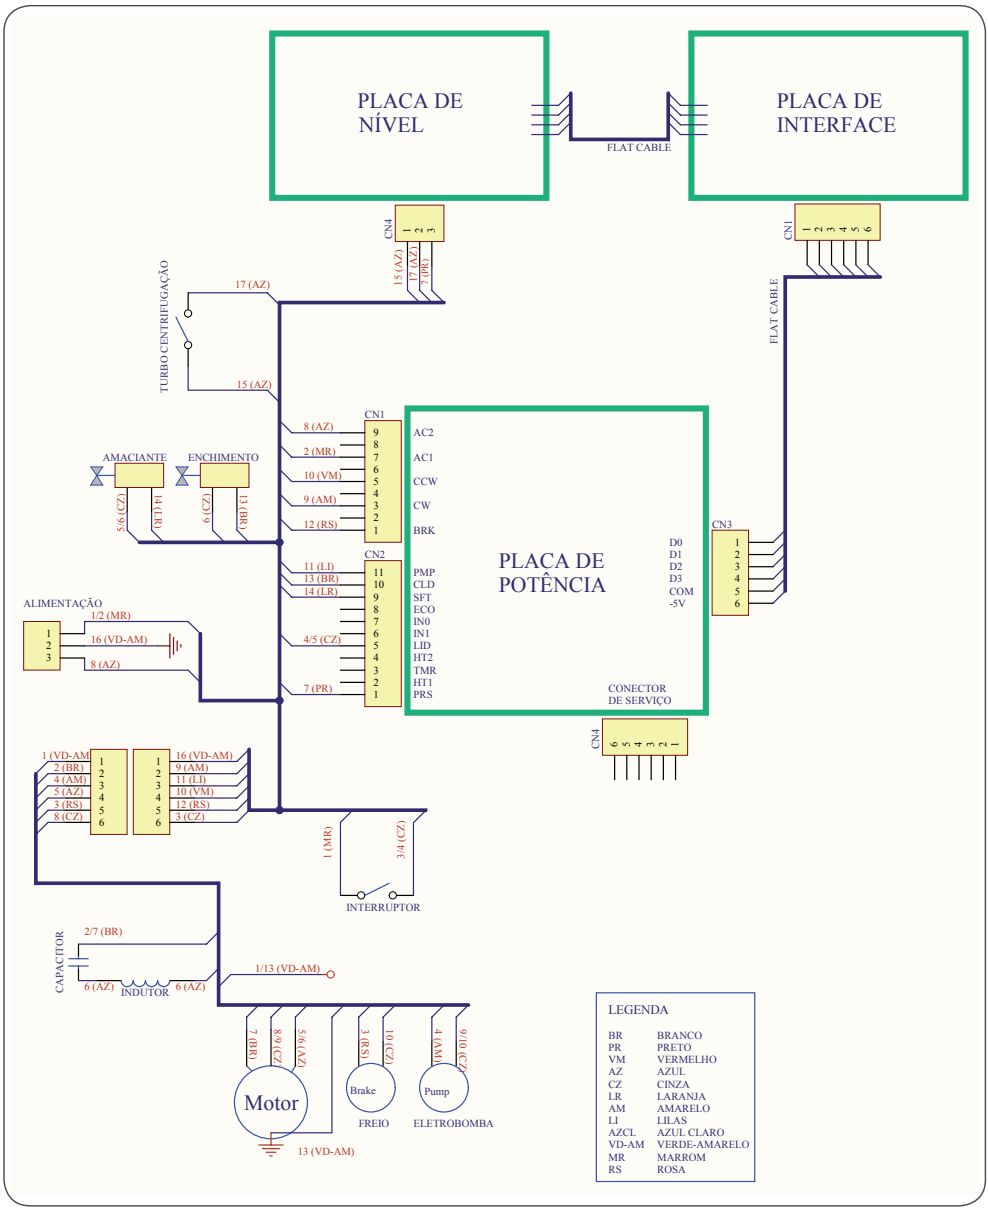

⚠ ATENÇÃO

Retire o cabo elétrico da tomada antes de executar qualquer reparo ou manutenção, para não ocorrer o risco de choque elétrico. O descumprimento desta recomendação pode resultar em danos sérios ou morte.

12. Especificações Técnicas

Tensão da Lavadora	127V	220V
Peso líquido	47,3 kg	47,3 kg
Dimensões (altura x largura x profundidade)	102 x 66 x 73 cm	102 x 66 x 73 cm
Altura máxima com a tampa aberta	150 cm	150 cm
Número de programas	12	12
Capacidade de Roupa Seca **	12 kg	12 kg
Freqüência	60 Hz	60 Hz
Consumo méd. energia/Programa Pesado Sujo	0,37 kWh / ciclo	0,37 kWh / ciclo
Rotação na centrifugação ***	750 rpm	750 rpm
Pressão de entrada de água	2,4 a 81 metros de coluna d'água (0,02 a 0,8 MPa)	2,4 a 81 metros de coluna d'água (0,02 a 0,8 MPa)

*Nosso produto está em conformidade com os níveis de tensão estabelecidos na resolução número 505, de 26 de novembro de 2001 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

** Esta capacidade refere-se a uma carga padrão de 12kg, composta por lençóis, fronhas e toalhas 100% algodão, cuja composição, dimensão e gramatura são especificadas no Regulamento Específico Para Uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - RESP/005-LAV.

*** Com a lavadora vazia e tensão nominal.

Tensão máxima e mínima

127V	220V
Mínima: 106V Máxima: 132V	Mínima: 196V Máxima: 242V

Obs.: Caso seja necessária a utilização de transformador use 1000W para lavadora 127V ou 220V.

Consumo aproximado de água

Consumo aproximado de água por ciclo (em vazio, sem Duplo Enxágue e com pressão de entrada de água de 0,24MPa)	nível extra baixo d'água: 106ℓ. nível baixo/tênis d'água: 122ℓ. nível médio d'água: 167ℓ. nível alto d'água: 206ℓ. nível edredon d'água: 216ℓ.

IMPORTANTE

Esta Lavadora deve ser utilizada somente para uso doméstico.

Certificado de Garantia

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:
1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de produto;
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item "1" deste certificado e divididos da seguinte maneira:
   a) 3 (três) meses de garantia legal; e,
   b) 9 (nove) meses de garantia contratual.
3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item "1" deste certificado);
4. Para os produtos modelo LBT12, subseqüentemente a garantia de 12 (doze) meses mencionada no item "2", a fabricante concede garantia suplementar de 24 (vinte e quatro) meses aplicável exclusivamente aos vícios provenientes de oxidação e/ou corrosão natural, eventualmente identificados no gabinete ou em seus itens metálicos e garantia suplementar de 108 (cento e oito) meses, aplicável exclusivamente para vícios decorrentes de fragmentação ou rompimento do cesto de acomodação de roupas;
5. Exclui-se da garantia suplementar mencionada no item "4", casos de corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como conseqüentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade do material componente do gabinete e danos provocados por riscos, amarelamento e/ou manchas, bem como eventos derivados da aplicação de produtos químicos abrasivos e similares que resultem danos à integridade e à qualidade do material componente do cesto;

Condições desta Garantia:
6. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado na relação que acompanha o produto, no site da fabricante (www.electrolux.com.br), ou, informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
7. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
8. Peças móveis ou removíveis como acessórios lava tênis, porta cadarços e filtros que acompanham o produto são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

A Garantia perderá a Validade quando:
9. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

10. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Também não terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias (legal e contratual), indenização e/ou ressarcimento, materiais ou alimentos armazenados no interior do produto utilizado para os fins citados.
11. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
12. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.
13. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

A Garantia concedida pelo Fabricante não cobrirá:
14. Despesas com Instalação do produto.
15. Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.
16. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está instalado.
17 Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).
18, Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

Outras disposições:
19. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios:
a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante;
b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.
20. As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
21. A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.
22. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo manual de instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
23. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

Electrolux

Peças e Acessórios
Soluções Originais

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR
0800 728 8778

Electrolux

Electrolux do Brasil S.A.
Rua Ministro Gabriel Passos, 360 - CEP 81520-900 - Curitiba-PR Brasil
www.electrolux.com.br

69500110 Ago/09 Rev.00